



EN Single- and Multichannel SMART Transmitter
FR Émetteur SMART à un ou plusieurs canaux
SP Transmisores SMART de Canal Único y Multicanal
PO Transmissores SMART de Canal Único e Multicanal



Centurion Systems (Pty) Ltd
 www.centsys.com



Connect with us on:

facebook.com/CenturionSystems

YouTube.com/CenturionSystems

@askCenturion

Subscribe to the newsletter: www.CentSys.com/Subscribe

Call Centurion Systems (Pty) Ltd - South Africa

Head Office: +27 11 699 2400

Call Technical Support: +27 11 699 2481 from 07h00 to 18h00 (UTC+2)



SAP CODE: DOCSMART04
 DOC NUM: 1031.D.01.0003

www.centsys.com

When learning a transmitter into a multi-channel SMART receiver, the transmitter button can only be learned if the button number matches the channel number of the receiver, i.e. Button 1 = Channel 1, Button 2 = Channel 2, etc.

EN

Lors de l'enregistrement d'un émetteur dans le récepteur multicanal SMART, le bouton de l'émetteur ne peut être enregistré que si son numéro correspond au numéro de canal du récepteur, c'est-à-dire Bouton 1 = Canal 1, Bouton 2 = Canal 2, etc.

FR

Al aprender un transmisor en un receptor SMART multicanal, el botón del transmisor solo puede aprenderse si el número del botón coincide con el número de canal del receptor, por ejemplo, Botón 1 = Canal 1, Botón 2 = Canal 2, etc.

SP

Ao Registrar um transmissor a um recetor SMART multicanal, o botão do transmissor só pode ser registrado se o número do botão corresponder ao número do canal do receptor, por exemplo Botão 1 = Canal 1, Botão 2 = Canal 2, etc.

PO


1

EN With power on, bridge the Learn/J1 pins.

FR Avec l'appareil sous tension, placez un cavalier sur les broches Learn/J1.

SP Con el dispositivo encendido, haga un puente entre los pines de Learn/J1.

PO Com a energia ligada, faça uma ponte entre os pines Learn/J1.

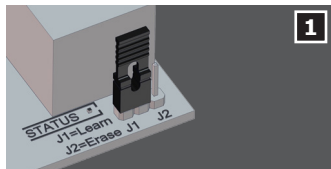


2

EN Red LED will illuminate.

FR La DEL rouge s'allumera.

SP Se iluminará el LED rojo.

PO A LED vermelha ficará iluminada.

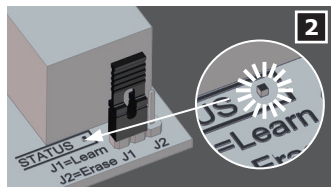

3

EN Press the required button on the SMART transmitter.

FR Appuyez sur le bouton requis de l'émetteur SMART.

SP Presione el botón deseado del transmisor SMART.

PO Pressione o botão desejado no transmissor SMART.




4

EN Red LED will flash once.

FR La DEL rouge clignotera une fois.

SP El LED rojo parpadeará una vez.

PO A LED vermelha irá piscar uma vez.

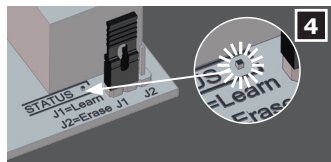

5

EN Repeat from Step 3 for additional remote buttons.

FR Répétez la procédure à partir de l'étape 3 pour d'autres boutons de télécommande.

SP Del Paso 3 para agregar otros botones

PO Do Passo 3 para adicionar mais botões


6

EN Remove jumper and store on one of the pins.

FR Retirez le clavier et rangez-le en le plaçant sur l'une des broches.

SP Quite el puente y guárdelo en uno de los pines.

PO Remova o jumper e armazene numdos pins.

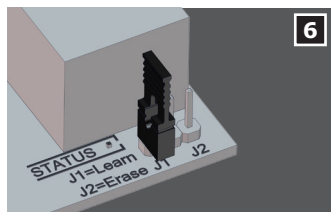

EN For instructions on setting latching operation and erasing the receiver memory of a single- or multichannel SMART receiver, please refer to the instructions provided with the respective receiver, or visit www.centsys.com.

FR Pour obtenir des instructions sur le réglage du fonctionnement du verrouillage et l'effacement de la mémoire d'un récepteur mono ou multicanal SMART, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec le récepteur, ou visitez www.centsys.com.

SP Para ver instrucciones sobre cómo configurar comandos enclavados o cómo borrar la memoria de un receptor SMART, consulte las instrucciones proporcionadas con el receptor correspondiente o visite www.centsys.com.

SP Para instruções sobre como programara comandos cravados ou como apagar a memória do recetor SMART, veja as instruções fornecidas com o recetor respetivo ou visite www.centsys.com.

